


Installation Guide - Wilshire Passage/ Privacy - Knob or Lever


Guía de Instalación - Wilshire De Paso / Privacidad - Perilla o Manija

Guide d'installation - Wilshire Passage / Intimité - Bouton ou béquille

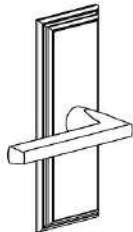


WARNING This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

1. Door Prep Preparación de la puerta Préparation de la porte

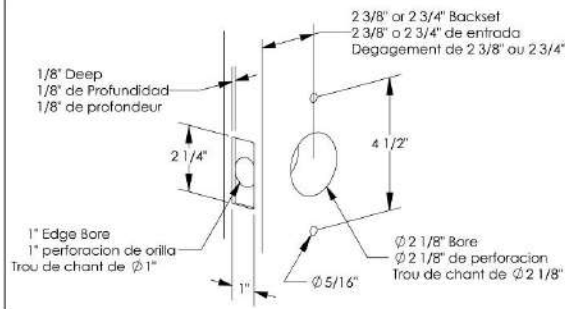

2. Standard Strike Plate Door Jamb Prep Placa de pestillo estándar para jamba de puerta Prep pour jambage de porte à gâche standard

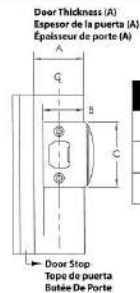

A	B	C
1 3/8"	1 1/4"	2 1/4"
1 1/2"	1 3/8"	2 1/4"
1 3/4"	1 7/8"	2 1/4"

NOTE: Dimensions B & C should be used as reference only. Due to tolerances actual door jamb prep dimensions will vary. Using the strike plate outline edges and locate screw holes on strike with center line on jamb.

NOTA: Las dimensiones B y C deben utilizarse solamente como referencia. Debido a las tolerancias, las dimensiones reales de la placa de pestillo para jamba de puerta variarán. Use los bordes de la placa de pestillo para localizar los orificios de los tornillos y alinear con la línea central de la jamba.


REMARQUE: Les dimensions B et C n'ont qu'une valeur indicative. Compte tenu des tolérances, les dimensions de la prep de jambage de porte réelles peuvent varier. Définissez les contours à l'aide de la gâche et localisez les trous de vis sur la gâche avec la ligne centrale sur le jambage.

3. Install Strike Plate Instalar Contra Installer la gâche


Fasten Strike Plate with #8 wood screws (provided).

Fijar la contra con los tornillos #8 para madera (incluidos).

Fixer la gâche à l'aide des vis à bois n°8 (fournies).

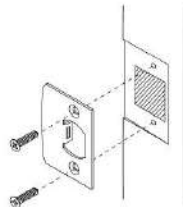

4. Install Latch Instalar picaporte Installer le pêne

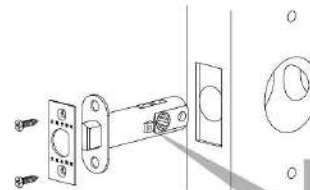

THREADED HOLE FOR THE PRIVACY PIN MUST FACE THE INTERIOR SIDE OF THE DOOR
LE TROU FILETÉ POUR LE BOLLON D'INTIMITÉ DOIT REGARDER À LE CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA PORTE
EL AGUJERO ROSCADO PARA EL PERNO DE PRIVACIDAD DEBE MIRAR EL LADO INTERIOR DE LA PUERTA

5. Install Outside and Inside Trims Instalación de unidades externa e interna Installer les garnitures intérieure et extérieure

1. Position the outside trim through the bore hole. Coloque la unidad externa através del orificio perforado. Placer la garniture extérieure dans le trou.

For emergency, insert Emergency Release tool into the release hole of the exterior rosette to open the lock.

En caso de emergencia, inserte la Herramienta de Liberación de Emergencia en el orificio de la roseta exterior para abrir la cerradura.
En cas d'urgence, insérez l'outil de déverrouillage d'urgence dans le trou de déverrouillage de la rosette extérieure pour ouvrir la serrure.




MAKE SURE THE RELEASE HOLES LINE UP WITH THE PRIVACY PIN
ASEGURESE QUE EL ORIFICIO DE LIBERACION ESTE ALINEADO CON EL PIN DE PRIVACIDAD
ASSURER QUE LES TROUS DE DÉGAGEMENT S'ALIGNE SUR LA TIGE D'INTIMITÉ

2. Fasten Inside Trim using two #8 machine screws (provided), and install Privacy Pin.


Fije la unidad interna usando dos tornillos #8 (incluidos), e instale el pin de privacidad.

Fixer la garniture intérieure à l'aide des deux vis à métal (fournies) et installer la tige d'intimité.

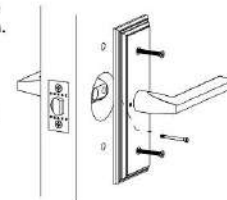


Dummy Installation Instalación de la función Dummy Installation du faux ensemble

1. Align Mounting Plate Alinear la Placa de Montaje Aligner la Plaque de Montaje

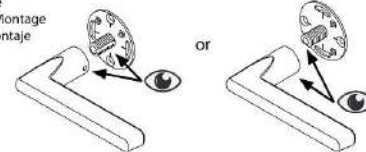




2. Install Mounting Plate & Adjust for Level Instalar la Placa de Montaje y Ajustar al Nivel

Instalar la Placa de Montaje y Ajustar al Nivel

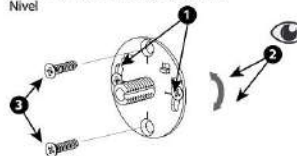


3. Assemble Lever/Knob & Rosette Montar el Levier/Poignée et la Rosette Montar la Palanca/Perilla y el Rosetón

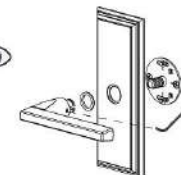

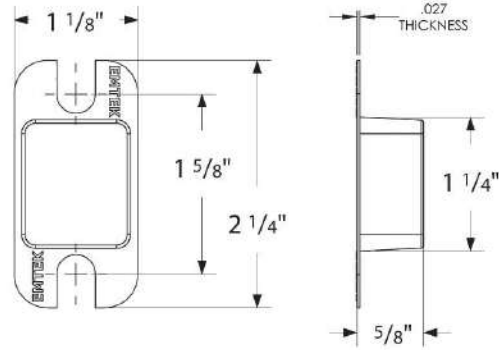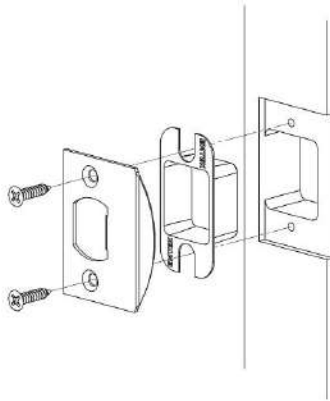

Door Thickness (A)
Espesor de la puerta (A)
Épaisseur de porte (A)

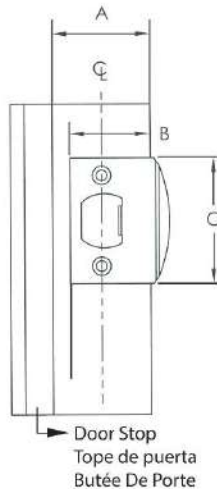


A	B	C
1 3/8"	1 1/4"	2 1/4"
1 1/2"	1 5/16"	2 1/4"
1 3/4"	1 7/16"	2 1/4"

NOTE: Dimensions B & C should be used as reference only. Due to tolerances actual door jamb prep dimensions will vary. Using the strike plate outline edges and locate screw holes on strike with center line on jamb.


NOTA: Las dimensiones B y C deben utilizarse solamente como referencia. Debido a las tolerancias, las dimensiones reales de la placa de pestillo para jamba de puerta variarán. Use los bordes de la placa de pestillo para localizar los orificios de los tornillos y alinear con la línea central de la jamba.

REMARQUE: Les dimensions B et C n'ont qu'une valeur indicative. Compte tenu des tolérances, les dimensions de la prep de jambage de porte réelles peuvent varier. Définissez les contours à l'aide de la gâche et localisez les trous de vis sur la gâche avec la ligne centrale sur le jambage.

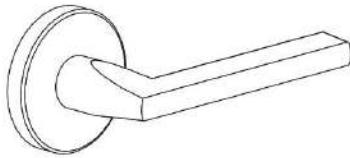

Installation Guide - Passage/ Privacy - Knob or Lever
Guía de Instalación - De Paso / Privacidad - Perilla o Manija
Guide d'installation - Passage / Intimité - Bouton ou béquille

1. Door Prep
Preparación de la puerta
Préparation de la porte

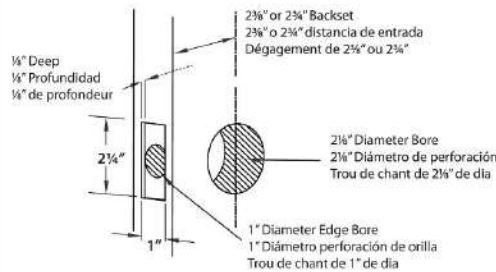

2. Standard Strike Plate Door Jamb Prep
Placa de pestillo estándar para jamba de puerta
Prep pour jambage de porte à gâche standard

Door Thickness (A)
Espesor de la puerta (A)
Épaisseur de porte: (A)

A	B	C
1 3/8"	1 1/4"	2 1/4"
1 1/2"	1 3/8"	2 1/4"
1 3/4"	1 7/8"	2 1/4"

NOTE: Dimensions B & C should be used as reference only. Due to tolerances actual door jamb prep dimensions will vary. Using the strike plate outline edges and locate screw holes on strike with center line on jamb.

NOTA: Las dimensiones B y C deben utilizarse solamente como referencia. Debido a las tolerancias, las dimensiones reales de la placa de pestillo para jamba de puerta variarán. Use los bordes de la placa de pestillo para localizar los orificios de los tornillos y alinear con la línea central de la jamba.


REMARQUE: Les dimensions B et C n'ont qu'une valeur indicative. Compte tenu des tolérances, les dimensions de la prep de jambage de porte réelles peuvent varier. Définissez les contours à l'aide de la gâche et localisez les trous de vis sur la gâche avec la ligne centrale sur le jambage.

3. Install Strike Plate
Instalar Contra
Installer la gâche

Fasten Strike Plate with #8 wood screws (provided).


Fijar la contra con los tornillos #8 para madera (incluidos).

Fixer la gâche à l'aide des vis à bois n°8 (fournies).

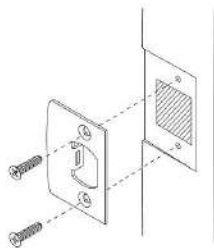

4. Place Plastic Alignment Tool in Bore Hole & Install Latch

Coloque la herramienta de alineación de plástico en el orificio & Instalar picaporte
Mettez l'outil d'alignement en plastique dans le trou & Installer le pêne

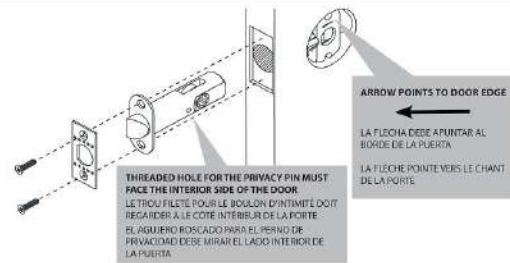

5. Install Outside and Inside Trims
Instalación de unidades externa e interna
Installer les garnitures intérieure et extérieure

1 Position the outside trim through the bore hole.
Coloque la unidad externa através del orificio perforado.
Placer la garniture extérieure dans le trou.

For emergency, insert Emergency Release tool into the release hole of the exterior rosette to open the lock.

En caso de emergencia, inserte la Herramienta de Liberación de Emergencia en el orificio de la roseta exterior para abrir la cerradura.

En cas d'urgence, insérez l'outil de déverrouillage d'urgence dans le trou de déverrouillage de la rosette extérieure pour ouvrir la serrure.

MAKE SURE THE RELEASE HOLES LINE UP WITH THE PRIVACY PIN
ASEGURESE QUE EL ORIFICIO DE LIBERACION ESTE ALINEADO CON EL PIN DE PRIVACIDAD
S'ASSURER QUE LES TROUS DE DEGAGEMENT S'ALIGNE SUR LA TIGE D'INTIMITE


2 Fasten Inside Trim using two #8 machine screws (provided), and install Privacy Pin.

Fije la unidad interna usando dos tornillos #8 (incluidos), e instale el pin de privacidad.

Fixer la garniture intérieure à l'aide des deux vis à métal (fournies) et installer la tige d'intimité.

Dummy Installation
Instalación de la función Dummy
Installation du faux ensemble

1 Align Mounting Plate
Alinear la Placa de Montaje
Alinear la Placa de Montaje

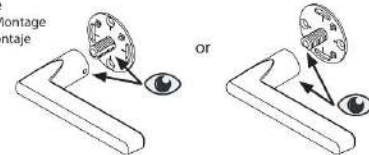

2 Install Mounting Plate & Adjust for Level
Instalar la Placa de Montaje y Ajustar au Niveau

Instalar la Placa de Montaje y Ajustar al Nivel

3 Assemble Lever/Knob & Rosette
Montar el Levier/Perilla y la Rosetón
Montar la Palanca/Perilla y el Rosetón

